



ALVERA

WALL
STONE

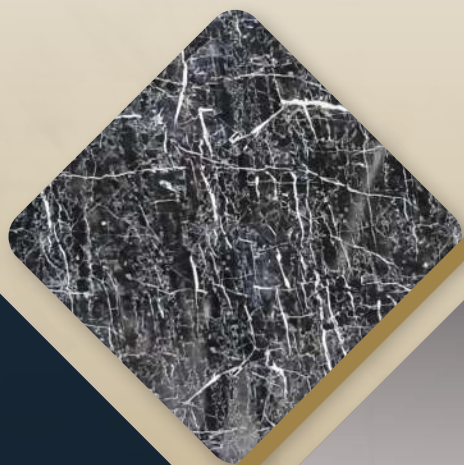

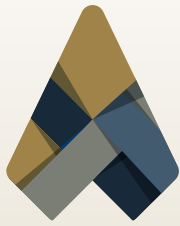

ALVERA | WALL STONE

Protective Film

Guard Finish
Lapisan Tahan Gores

Decor Film

uPVC Core

Lebar (mm)	Panjang (mm)	Tebal (mm)
1220	2880	3



Tahan Air



Tahan Asam & Alkali



Anti Rayap



Lentur



**Tidak Merambatkan
Api**



Kuat



Pemasangan Mudah



Perawatan Mudah



Tembus Cahaya



Tahan Gores




Onyx Noir

AWS-125C



Caramel Stone

AWS-157D

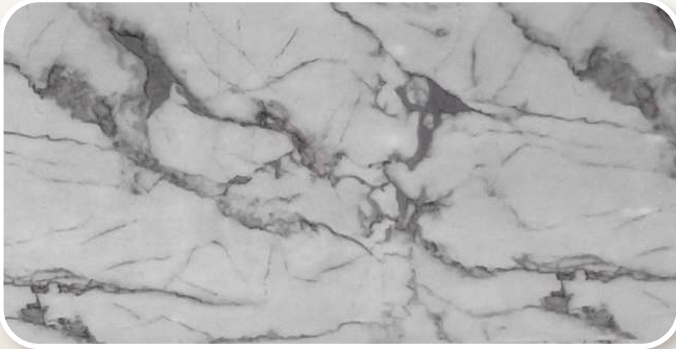

White Eclipse

AWS-0254A



Ivory Marble

AWS-0268A



Frosted Coral

AWS-0401A




Winterstone

AWS-0357B



Green Forest

AWS-0358D

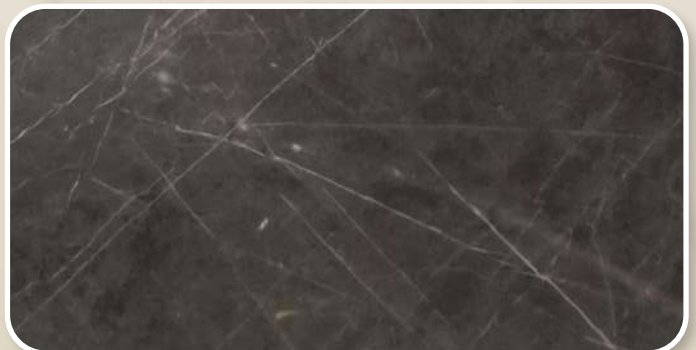

Dark Thunder Grey

AWS-0526C



Lunar White

AWS-0493A




Autumn Cream

AWS-0407A

HANDLING



1. Simpan Alvera Wallstone di tempat yang datar dan gunakan alas/palet yang menyeluruh.

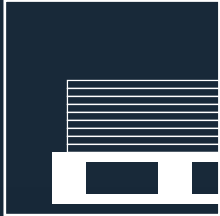

2. Maksimum Tumpukan dalam 1 palet yang direkomendasikan adalah 100 lembar.




3. Simpan di tempat teduh dan kering serta terhindar dari sinar matahari langsung dan hujan.



4. Hindari kontak langsung dengan zat yang merusak Alvera Wallstone.




5. Lindungi Alvera Wallstone dari risiko terbentur dan kejatuhan barang.

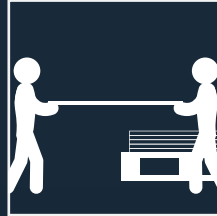

6. Saat akan memindahkan Alvera Wallstone, direkomendasikan menyiapkan minimal 2 orang untuk mengangkat Alvera Wallstone.




7. Gunakan lap lembut/basah/pembersih berbahan soft detergent cair saat membersihkan. **DILARANG** menggunakan thinner, *halogenated carbon hydrates*, ester, ketone, ethers dan aromatic alcohol.

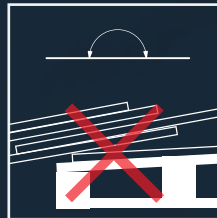


8. Alvera Wallstone harus disimpan pada permukaan yang rata dan dikondisikan supaya suhu Alvera Wallstone mendekati suhu ruangan pemasangan.


INSTALASI

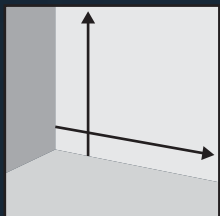


1. Ukur dimensi area yang akan ditempel oleh Alvera Wallstone.

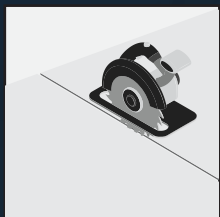


2. Potong lembaran Alvera Wallstone menggunakan pisau/gerinda.

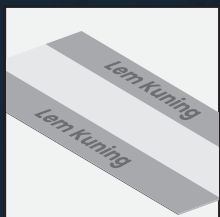

3. Oleskan lem kuning pada bagian pinggir dan tengah, sisakan area pada bagian tengah untuk dioleskan silicone sealant. Oleskan juga lem kuning pada dinding dengan pola yang sama.

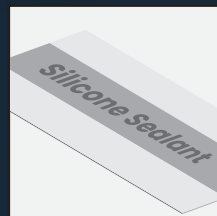

4. Aplikasikan silicone sealant pada area kosong yang telah disisakan pada point nomor 3.

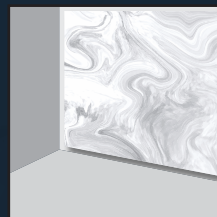

5. Tempelkan Alvera Wallstone yang sudah diberi lem dan silicone sealant pada dinding yang sudah disiapkan.

Manufactured by / diproduksi oleh :



PT. Unipack Plasindo

a subsidiary of  **PT. Impack Pratama Industri Tbk**