

Panduan Instalasi & Penanganan Produk Alvera Plafond


Installation & Handling Guide Alvera Ceiling Products

Panduan Instalasi / Installation Guide

Tidak direkomendasikan dipasang dibawah atap transparan.


1. Siapkan dan pasang rangka hollow berjarak 600 x 1200 mm dan disarankan sebelum plafon dipasang, cek kondisi plafon dengan membuka plastik hotstamp secara keseluruhan 1 panel untuk menghindari terjadi nya perbedaan gloss pada permukaan plafon.

Prepare and install a hollow frame with a distance of 600 x 1200 mm and it is recommended that before the ceiling is installed, check the condition of the ceiling by opening the hotstamp plastic as a whole, 1 panel to avoid differences in gloss on the ceiling surface.

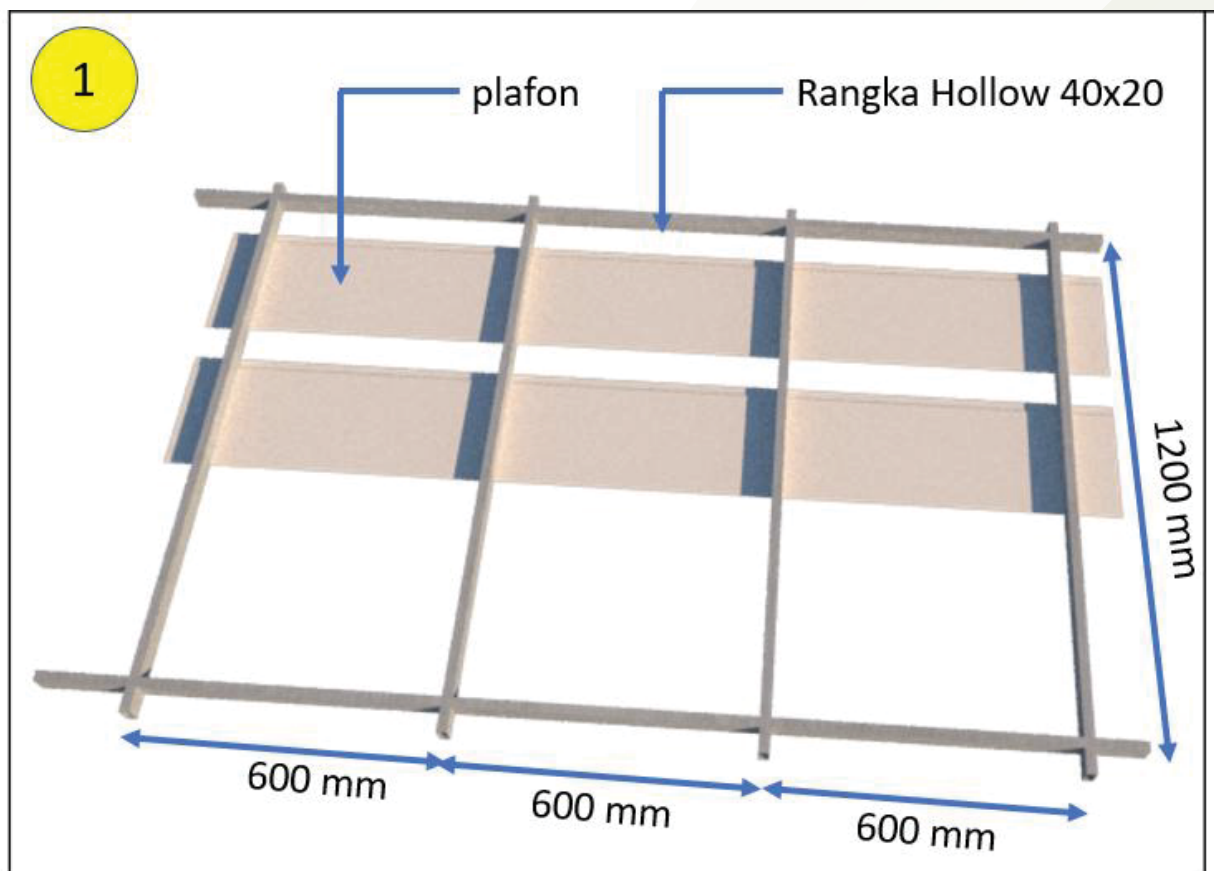

2. Pasang List Plafon pada sudut ruangan yang akan dipasang plafon.

Install the Ceiling List in the corner of the room where the ceiling will be installed.

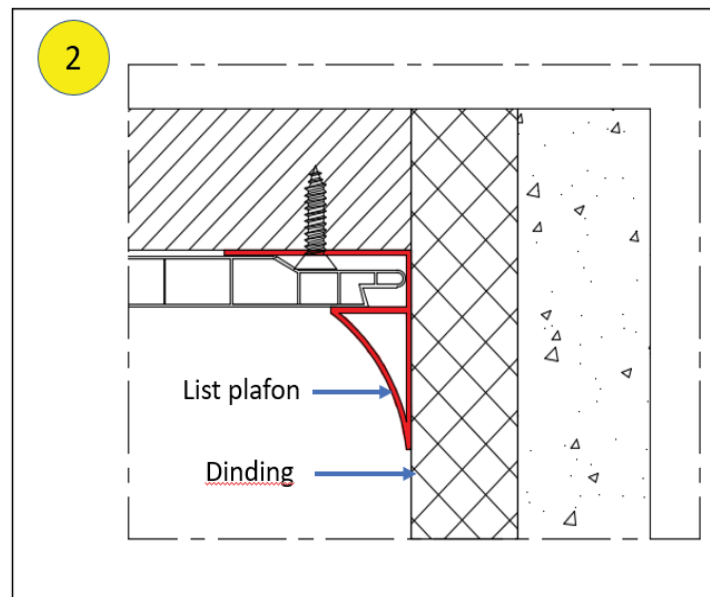

3. Pasang Plafon pada bagian sudut ruangan yang sudah dipasang list plafon. Selanjutnya plafon menggunakan skrup pada rangka hollow.



Install the Ceiling on the corner of the room that has been installed with the ceiling list. Next, strengthen the ceiling using screws on the hollow frame.

4. Jika ada sambungan antar plafon gunakan profil H.

If there is a connection between ceilings, use the H profile

5. Pasang plafon kedua dan seterusnya sampai plafon terakhir pastikan tongue and groove sudah click sempurna.

Install the second ceiling and so on until the last ceiling, make sure the tongue and groove click perfectly.

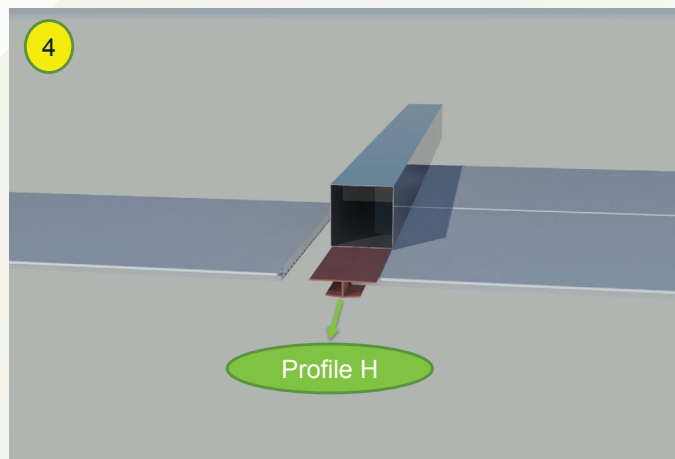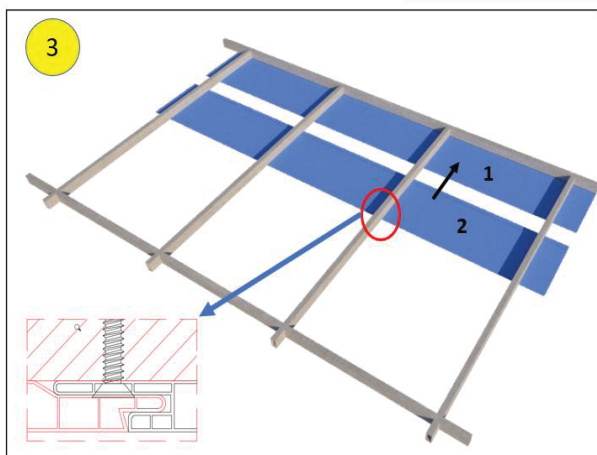

Penanganan Produk / Product Handling

- **Disarankan untuk memasang produk pada suhu yang sama dengan suhu ruangan sekitar pemasangan.**

Installing the product at the same temperature as the room temperature for installation is recommended.

- **Produk harus disimpan pada permukaan yang rata dan dikondisikan sebelumnya selama 24 jam untuk mencapai suhu ruangan sekitar pemasangan sebelum instalasi.**

The product should be stored flat and pre-conditioned for 24 hours to reach room temperature before installation.

- **Penyimpanan pada permukaan yang tidak rata dapat menyebabkan plafon terdistorsi sebelum pemasangan.**

Storage on an uneven surface may cause the ceiling to distort before installation.